

ALB=LA

Единый документ изделия

Технический паспорт

Гарантийный талон

Напольная раковина-колонна **MODENA**



Общие сведения

1 Назначение

ALBELA MODENA — отдельно стоящая раковина-колонна: чаша из нержавеющей стали на цилиндрической колонне из искусственного камня того же диаметра. Устанавливается на пол без крепления, подводка и слив прячутся внутри колонны.

Выпускается в трёх версиях: базовая без подсветки; MODENA LED — со световой линией по стыку чаши и колонны; MODENA LEDT — с подсветкой и боковой столешницей.

Для эксплуатации в отапливаемых жилых и общественных помещениях.

2 Комплектация

- Раковина (колонна с чашей) — 1 шт.
- Крепёж
- В версиях LED и LEDT — блок питания 12 В, диммер и монтажный комплект
- Упаковка
- Единый документ изделия; для версий LED и LEDT — схема подключения

Смеситель, донный клапан и сифон в комплект не входят и заказываются отдельно.

3 Материалы

Колонна — искусственный камень, акриловый (Solid Surface): акриловая смола PMMA и минеральный наполнитель — тригидрат алюминия (ATH). Цвет одинаков по всей толщине, поэтому царапины и мелкие сколы шлифуются без потери вида. Связующее не содержит стирола. Лист отливается на собственном производстве в Киришах.

Чаша — нержавеющая сталь SUS 304 (AISI 304), полуматовая сатинированная поверхность.



БЕЗ СТИРОЛА
STYRENE FREE



АКРИЛОВАЯ СМОЛА
SOLID SURFACE

4 Отделка металла

Сатинированная сталь (STL). Полуматовая шлифованная поверхность с тонким направленным рисунком. Мелкие следы эксплуатации на ней почти незаметны.

Золото (GLD) и чёрная сталь (BLK) — декоративное PVD-покрытие по стали SUS 304. Покрытие твёрдое и стойкое, но абразивы и полировальные пасты его стирают.

Отделка указывается последним кодом артикула и в гарантийном талоне. Колонна во всех версиях — матовая, белая; другой цвет — по запросу.

5 Показатели материала колонны

Показатель	Результат	Норма СТО
Плотность	1,78 г/см ³	1,70–1,85
Твёрдость по Моосу	4	4
Водопоглощение	0,2 % по массе	0,1–0,5
Прочность при изгибе	58 МПа	не менее 55

Протокол испытаний № 003/A-18/08/26 от 18.08.2026, ИЛ «Лира-Тест». Пожарно-технические характеристики — Г2, В2, Д2, Т2 (протокол № ПБ26-17-08/1 от 17.08.2026, образец толщиной 12 мм).


6 Сертификаты

- Сертификат соответствия РОСС RU.HB78.H07547, с 18.08.2026 по 17.08.2029, на соответствие СТО 00872740-001-2026
- Сертификат пожарной безопасности ССБК.RU.ПБ23.H00153, с 18.08.2026 по 17.08.2029
- Сертификат CMK EAC.04ИБН1.СМ.13741, ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Сертификация добровольная, относится к искусственному камню колонны. Копии — на albela.ru/dokumenty/

Технические характеристики

Артикул	ALB-SNK-MOD[-LED -LEDT]-[GLD STL BLK]
Тип изделия	Напольная раковина-колонна, отдельно стоящая
Габариты	Ø 400 × 800 мм; версия LEDT — ≈ 800 × 400 × 800 мм
Чаша	Ø 400 мм, высота 125 мм, глубина 125 мм; сталь SUS 304, полуматовая сатинированная
Отделка металла	Сатинированная сталь (STL), золото (GLD) или чёрная сталь PVD (BLK)
Колонна	Искусственный камень, Ø 400 мм, высота 675 мм; матовая, белая
Столешница (версия LEDT)	Боковая, ≈ 400 × 400 мм вылета, толщина ≈ 20 мм, на уровне стыка чаши и колонны
Подсветка	Версии LED и LEDT — см. раздел «Подсветка»
Подключение	Подводка воды, слив и кабель питания подсветки — в стену или в пол; вариант для воды и для подсветки выбирается при заказе, независимо
Монтажное отверстие	В задней стенке колонны, ≈ 200 × 300 мм, нижний край ≈ 100 мм от пола
Установка	Свободно на пол, крепление не требуется
Изготовление	Россия, Ленинградская обл., г. Кириши

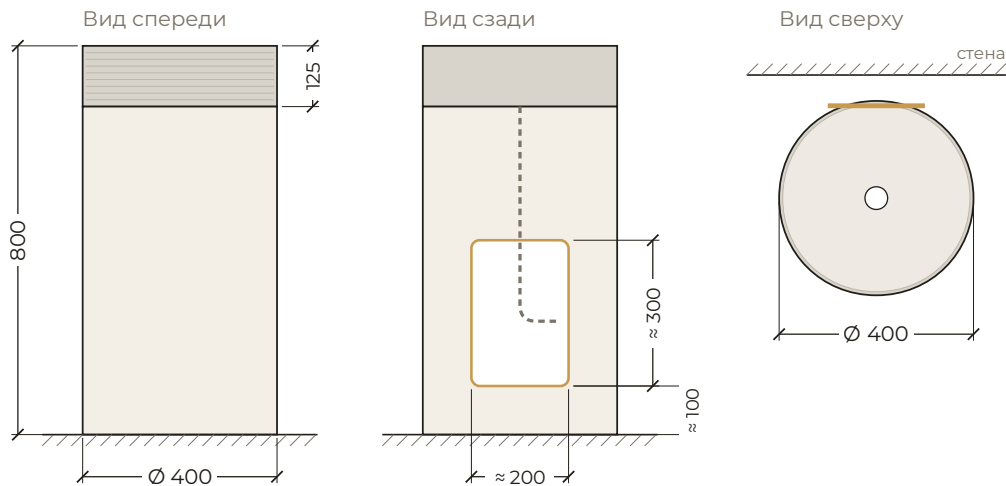

Серым — стальная чаша, золотая линия сзади — монтажное отверстие. Размеры в мм, схема без масштаба. Размеры со знаком ≈ — ориентировочные, уточняются при заказе.

Версия	Базовая	LED	LEDT
Габариты, мм	Ø 400 × 800	Ø 400 × 800	≈ 800 × 400 × 800
Масса, кг	≈ 24	≈ 25	≈ 30

Масса расчётная: колонна из камня плотностью 1,78 г/см³, чаша из стали SUS 304, без упаковки; фактическая может отличаться до 10 %.

MODENA — единый документ изделия

Монтаж

Перед монтажом

- Если изделие перевозилось на холоде, выдержите его в упаковке в тёплом помещении не менее 24 часов.
- Распаковывайте на ровной мягкой поверхности, проверьте внешний вид, отделку чаши и размеры до установки.
- Переносите вдвоём, держа за колонну. Не поднимайте за край чаши — на нём остаются вмятины и следы.

Установка

- Изделие стоит свободно, крепление к полу не требуется. Пол под колонной — ровный, без уклона; чистовая отделка пола — до установки.
- Основание можно проложить по контуру санитарным силиконом — так под колонну не затекает вода.
- Смеситель — напольный или настенный, в чаше отверстия под смеситель нет. Излив направляйте в центр чаши.


Подключение воды и слива

- **В стену** — отвод сифона выходит через монтажное отверстие в задней стенке колонны.
- **В пол** — выводы в полу в пределах основания колонны, колонна ставится над ними.
- Донный клапан ставится в слив чаши, сифон — внутри колонны; монтаж и доступ к сифону — через отверстие сзади.


Питание подсветки (LED и LEDT)

- Кабель 220 В подводится **через стену** — в монтажное отверстие, или **через пол** — в пределах основания колонны.
- Вариант для воды и для подсветки выбирается при заказе независимо; положение выводов согласуйте с нами по вашей схеме.
- Не перекрывайте отверстие наглухо: к сифону и блоку питания нужен доступ.

Подключение в стену

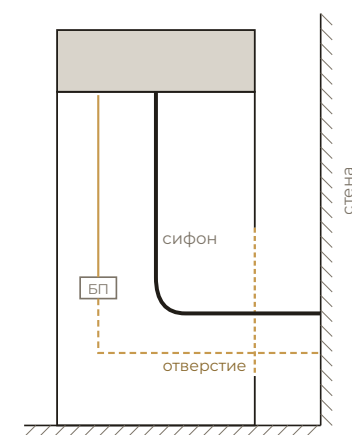

Подключение в пол

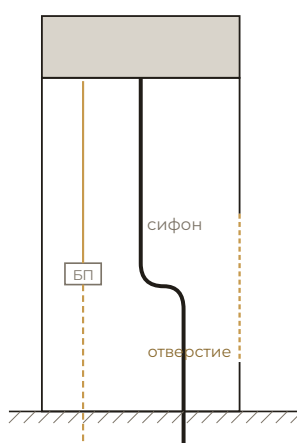

— слив - - - кабель питания подсветки □ блок питания (версии LED и LEDT)

Разрезы сбоку, без масштаба. Монтажное отверстие ≈ 200 × 300 мм, нижний край ≈ 100 мм от пола.

Внимание

Не садитесь на край чаши и не опирайтесь на него всем весом. На столешницу версии LEDT — не более 5 кг, без ударной нагрузки. Не сверлите колонну и не расширяйте отверстие без согласования с нами — это лишает права на гарантию.

Герметизация

Соединение донного клапана с чашей — на прокладки из комплекта клапана. Герметики на основе кислот (уксусные силиконы) для стали не применяйте — только нейтральные. Ввод кабеля и труб в полу герметизируйте до установки колонны.

Подсветка — версии LED и LEDT

Устройство

MODENA LED — контурная световая линия по стыку чаши и колонны: свет отделяет металл от камня. В MODENA LEDT добавлены световые линии по периметру столешницы и по основанию колонны. Светодиоды встроены на производстве, класс защиты световой линии — IP65.

Параметры

- Напряжение питания светодиодов — 12 В
- Мощность — 18 Вт (версия LED); у версии LEDT больше — по длине световых линий
- Цветовая температура — 5000 К
- Яркость регулируется диммером из комплекта
- Блок питания 12 В — в комплекте

Точные значения для вашего изделия —

мощность и тип блока питания — отмечены в гарантийном талоне бумажного экземпляра этого документа, вложенного в упаковку. Там же — схема подключения.

Подключение

- Кабель питания 220 В подводится через стену — в монтажное отверстие сзади, или через пол — в пределах основания колонны. Вариант выбирается при заказе.
- Провод подключения к сети в комплект не входит.
- Подключение к сети 220 В выполняет квалифицированный электрик по схеме из упаковки, с соблюдением правил для влажных помещений; рекомендуется устройство защитного отключения.
- Используйте только блок питания из комплекта или с теми же параметрами.
- Блок питания размещайте так, чтобы к нему был доступ через монтажное отверстие и на него не попадала вода; не закрывайте его герметично — ему нужен теплоотвод.

Гарантия на подсветку

Светодиодные линии, блок питания и диммер — комплектующие, гарантия на них 1 год. Гарантия не действует, если подсветку подключило лицо без необходимой квалификации или к источнику питания с параметрами, отличными от указанных для изделия.

Уход за световой линией

Протирайте мягкой влажной салфеткой, как и остальную поверхность. Абразивы и растворители на световой линии не применяйте.

Эксплуатация и уход

Колонна из камня

Мягкая губка или салфетка, тёплая вода и мыльный раствор или неабразивное средство для сантехники. Для водных разводов — спрей ALBELA Daily Clean.

Микроцарапины и въевшиеся пятна снимаются мелкоабразивной губкой или пастой ALBELA Stone Polish: обрабатывайте круговыми движениями всю зону, а не одно пятно, чтобы тон остался ровным. Глубокие царапины и сколы устраняются шлифовкой — это ремонт для специалиста.

Чаша из стали

Сатинированная сталь. После использования вытирайте насухо — так не остаётся известковых разводов. Чистите мягкой губкой вдоль направления шлифовки. Известковый налёт — слабым раствором уксуса или лимонной кислоты, затем промыть водой и вытереть.

Золото и чёрная сталь PVD. Только мягкая салфетка и нейтральное моющее средство. Абразивы, даже мелкие, и полировальные пасты стирают покрытие.

Нельзя

- Ацетон, растворители, жидкость для снятия лака с ацетоном
- Средства с хлором и соляной кислотой, средства для прочистки труб — они оставляют на стали пятна коррозии
- Абразивные порошки, металлические щётки, стальная вата
- Оставлять на стали мокрые металлические предметы: от них появляются рыжие пятна
- Ставить на камень без подставки предметы горячее 80 °C: плойки, утюжки для волос

Хранение и транспортировка

В заводской упаковке, вертикально, на ровном основании. Не ставьте груз на чашу, берегите край чаши от ударов.

Утилизация

Камень — как строительные отходы; стальная чаша — как металлолом; блок питания и светодиоды — как электронные отходы, в порядке, установленном в вашем регионе.

Об особенностях материала

Акриловый камень — литой материал, отделка стали выполняется шлифовкой и напылением. Полное совпадение оттенка камня и металла с фотографиями на сайте и ранее поставленными изделиями не гарантируется. Это не является недостатком изделия.

Гарантийные обязательства

Срок	Что покрывает
2 года — гарантийный срок	Любой производственный недостаток изделия
8 лет — расширенная гарантия	Ограниченная: целостность структуры и стабильность материала колонны
1 год — комплектующие	Светодиодные линии, блок питания и диммер в версиях LED и LEDT
10 лет — срок службы	Изделие при соблюдении правил монтажа и ухода

Начало отсчёта

Дата передачи изделия покупателю по товаросопроводительным документам.

Гарантийный срок и срок службы

В течение гарантийного срока мы отвечаем за любой производственный недостаток. После него, в пределах срока службы, можно потребовать безвозмездного устранения существенного недостатка; производственный характер недостатка в этом случае доказывает заявитель.

Гарантия не действует при

- вмешательстве в конструкцию без согласования: сверлении колонны, расширении отверстия
- нарушении правил монтажа и подключения
- применении растворителей, средств с хлором и кислотами, абразивов
- истирании PVD-покрытия чаши абразивами и полировальными пастами
- механических повреждениях после приёма: вмятинах, сколах, трещинах
- нормальном износе поверхности при эксплуатации

Как предъявить претензию

- Внешние повреждения — сразу при получении: отметка в товаросопроводительных документах и письменная претензия в течение 5 рабочих дней.
- Скрытые недостатки — при вскрытии упаковки в течение 5 рабочих дней, с непрерывной видеозаписью; акт с записью — в течение 5 рабочих дней после вскрытия.
- Мы отвечаем в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии с полным комплектом документов.

Варианты решения

Устранение недостатка, замена изделия или его части, соразмерное уменьшение цены или возмещение подтверждённых расходов на устранение.

Куда обращаться

Все гарантийные вопросы решаются напрямую с производством, без сервисных посредников. Пишите на info@albela.ru или звоните **+7 921 782-00-00**. Приложите этот талон, документы о покупке, фото и видео.

Изложенные условия применяются к покупателям — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При покупке через торговые площадки действуют правила площадки и законодательство о защите прав потребителей.

Гарантийный талон

Изделие	Напольная раковина-колонна ALBELA MODENA
Артикул	ALB-SNK-MOD-_____
Версия	☐ базовая ☐ LED ☐ LEDT
Отделка металла	☐ сатин. сталь ☐ золото ☐ чёрная PVD
Цвет колонны	☐ белый ☐ другой _____
Вода и слив	☐ в стену ☐ в пол
Питание подсветки	☐ через стену ☐ через пол
Подсветка	12 В · мощность _____ Вт · 5000 К
Блок питания	☐ IP20 ☐ IP65 _____
Партия, дата изготовления	_____
Контроль качества	_____

Штамп изготовителя

Продавец

Организация	_____
Дата продажи	_____
Подпись, Ф. И. О.	_____
М. П.	_____

Покупатель

Изделие получено в полной комплектации, внешний вид, отделка и размеры проверены, видимых повреждений нет. С правилами монтажа, ухода и условиями гарантии ознакомлен.

Подпись, Ф. И. О.	_____
Дата	_____

Сведения о монтаже

Дата	Организация	Ф. И. О. монтажника	Подпись

Гарантийное обслуживание

Дата	№ акта	Неисправность	Результат	Подпись

Талон действителен при заполненных полях «Артикул», «Дата продажи» и штампе изготовителя. Храните его вместе с документами о покупке весь срок гарантии.

ALBELA

Камень, в котором живёт свет

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

+7 921 782-00-00
info@albela.ru
albela.ru

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД

187110, Ленинградская обл.,
г. Кириши, пр. Победы, 32



Страница модели, версии
и отделки металла



Сертификаты и протоколы
испытаний